


小型運搬車 BP30ガス仕様

取扱説明書

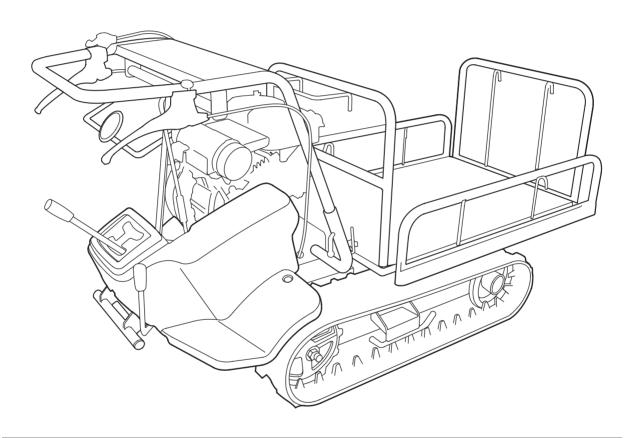

▲ 警告

- ・本書を読んで理解するまでは、本製品の運転および保守・点検を行わないでください。
- ・本書は、本製品の運転または保守・点検を行う場合、いつでも参照できるように大切 に保管してください。

3583 5104 000

株式会社 筑水キャニコム

〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1 TEL (0943)75-2195 (代) FAX (0943)75-4396

株式会社 筑水キャニコム

http://www.canycom.co.jp/

```
■本社営業本部 TEL 0943(75)2195 FAX (75)4396

■東京国際センター TEL 03(3552)6255 FAX (3552)6288

■東北センター TEL 022(281)1255 FAX (281)3141

■関東センター TEL 0270(63)8011 FAX (63)8012

■関西センター TEL 0790(42)6031 FAX (42)6035

■中・四国センター TEL 0824(34)5996 FAX (34)5997

■九州センター TEL 0943(76)2583 FAX (75)5126
```

連絡先控え(販売店名)

本書について

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書は、本製品の正しい運転操作および保守・点検方法を知っていただくために、詳しい情報を提供することを目的とし作成しています。本製品をご使用になる前に必ず本書を読み、

理解された上で、正しい取り扱いをしてください。

なお、本書ははじめて本製品を使用される方を対象として作成しています。

▲ 警告

- ・本書を読んで理解するまでは、本製品の運転および保守・点検を行わないでください。
- ・本製品の運転操作および保守・点検を行う場合は、必ず本書に従ってください。
- ・本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。
- ※本書では説明のためにBP30ガソリンエンジン仕様のイラストレーションを使用している箇所があります。ご理解のうえご了承お願いいたします。

本製品について

▲ 警告

- ・本製品には、潜在する危険があります。本製品の運転操作および保守・点検を行う場合は、必ず本書に従ってください。
- 本製品は農業用の運搬車です。それ以外の用途では使用しないでください。
- ・本製品は、公道および公道とみなされる道路での運転はできません。当該道路上での 運転による事故および違反につきましては、責任を負いかねます。
- ・本製品を改造して使用しないでください。また、安全カバー等を取り外して使用しないでください。重大な事故の原因となります。

本書の警告について

本書では、危険度の高さ(または事故の大きさ)にしたがって、警告用語を下記のとおり分類しています。以下の警告用語がもつ意味を理解し、本書の内容(指示)に従ってください。

警告用語	意味
▲ 危 険	差し迫った危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もし くは重傷を負う場合に使用されます。
▲ 警告	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしく は重傷を負う可能性のある場合に使用されます。
▲ 注 意	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、中・軽傷を 負う可能性のある場合に使用されます。また、本製品に物的損害が 発生する場合にも使用されます。
トアドバイス	注意を促したい場合、使用上役立つ情報について使用されます。

保証とアフターサービスについて

保証について


当社は本製品について、保証書の内容に基づいて保証をいたします。保証書の発行にはお客様登録が必要です。製品に同封のお客様登録カードをご記入の上ご送付ください。登録完了までの保証内容については本書巻末に貼付の仮保証書を参照してください。

アフターサービスについて

ご使用中の不具合、ご不審な点およびサービスに関するご用命は、お買い上げいただいた販売店または当社センターへお気軽にご相談ください。その際、型式ラベルに記載の商品型式、製造番号および搭載エンジンのメーカー名、型式名を併せてご連絡ください。

搭載エンジンのメーカー名および型式名については、本書の「本製品の仕様」を参照してください。 (12ページ)

型式ラベル位置

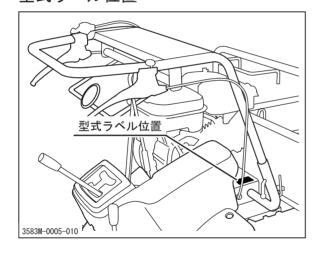

型式ラベル



補修用部品の供給年限(期間)について

本製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後7年とします。

目 次

1	. 安全に関する注意事項	1
	本製品に添付してある警告ラベルについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	安全運転・作業のための心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	燃料ボンベの取扱い ········ 運転前の心得 ····································	
	運転時の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	積載時の心得 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	整備時の心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2	. 各部の名称とはたらき	10
	各部の名称とはたらき	0
3	. 製品仕様	12
	本製品の仕様 ・・・・・・・・・・1	2
	付属品明細 ······· 1	3
4	. 運転と操作	14
	運転前の準備 ・・・・・・・・・・・・・ 1	4
	始業点検 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	運転のしかた ・・・・・・・・1	6
	始動のしかた1運転のしかた2変速のしかた2駐車のしかた2	18 20 21
	作業のしかた ・・・・・・・・・・・ 2	3
	荷台固定棒の操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 スライド枠の操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2	23 24
5	. 保守・お手入れ	25
	定期点検表	.5
	・ ニンジンの点検 ····································	
	車両の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2	
	給油一覧表 · · · · · · · · · · · · · · · 2	.7
	給脂·注油一覧表······2	8
	消耗部品(交換部品)一覧表2	9
	カバーの取り外しかた・取り付けかた ・・・・・・ 3	0
	フェンダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	エンジン	1
	エンジンオイルの点検・補給・交換 ····································	
	点火プラグの点検・清掃・交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	走行装置3	4
	クローラの点検・調整3トランスミッションオイルの交換3Vベルトの点検・調整3ブレーキの点検・調整3サイドクラッチの調整3	35 36 37 38
	使用後のお手入れ	9
	通常使用後のお手入れ ·······3 寒冷期使用後のお手入れ ······3	
	長期保管のしかた ・・・・・・・・・・・ 4	0
6	. 不具合発生時の処置	41
	不具合診断表4	1
7	. 本製品の移送	44

保証書

本書の巻末に添付


※本製品の取扱説明を受けた後に、受領証と共にお受け取りください。

本製品に添付してある警告ラベルについて

本製品には下記の警告ラベルが添付してあります。

この警告ラベルは安全に関して特に注意を要する事項について記載してあります。本製品を 使用する際には必ず警告ラベルの指示に従い、禁止事項は絶対に行わないでください。


- ・警告ラベルの位置および内容について十分把握しておいてください。
- ・警告ラベルは内容がわかるようにいつもきれいにしておいてください。 また、清掃には有機溶剤やガソリンを使用しないでください。
- ・警告ラベルを損傷・紛失したり判別できなくなったりした場合は、新品と交換してください。部品番号は本書または実物で確認し、販売店へ注文してください。

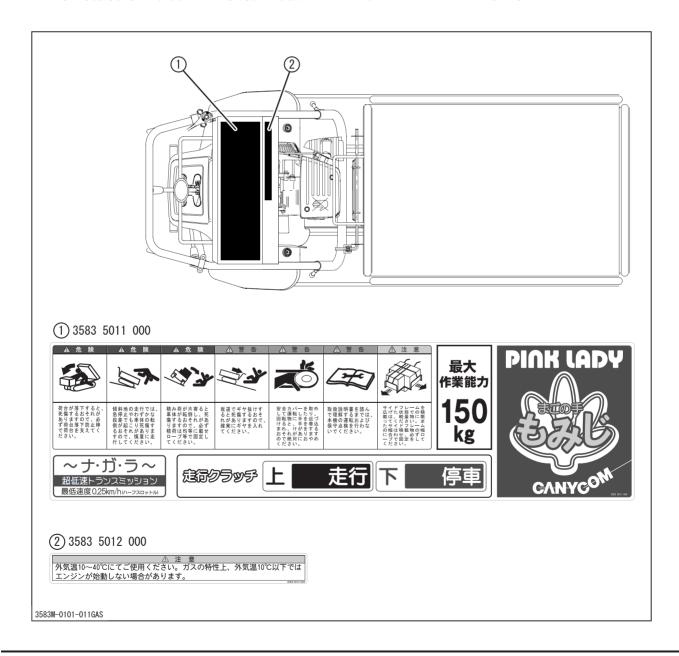

安全運転・作業のための心得


運転時・作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。運転時・作業時 には各章に記載されている安全事項についても必ず従い、安全運転・安全作業を心がけてく ださい。

燃料ボンベの取扱い

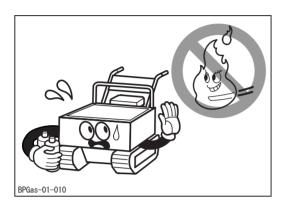


火気厳禁

燃料ボンベの取扱時は、火気を近づけないでください。また、燃料ボンベの取り付け・取り外し時は必ずエンジンを停止し、火気のない換気のよい場所で行ってください。燃料ボンベを交換したときはエンジンを始動する前にガス漏れがないか確認してください。

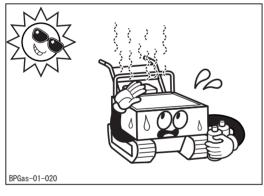


炎天下注意

炎天下では、燃料ボンベを車両に取り付けたまま 放置しないでください。また、取り外した燃料ボンベも車内や炎天下など40℃以上の場所に置かないでください。燃料ボンベが破裂し火災や傷害事 故になる可能性があります。詳しくは燃料ボンベに記載してある注意事項をお読みください。

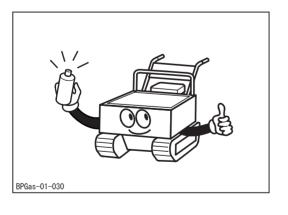


使用後は燃料ボンベ取り外し

車両の運搬時、保管時、作業終了後は必ず燃料ボンベを取り外してください。また、燃料パイプ内の残留ガスも抜いてください。

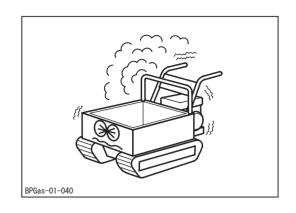


異臭、異音、異常振動に注意

使用中に異常な臭気、音、振動が生じたら、直ち にエンジンを停止し、燃料ボンベを取り外してく ださい。お買い上げ店に点検を依頼してください。

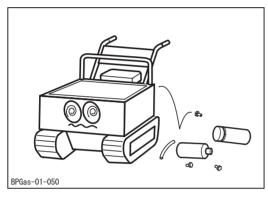


燃料系の分解禁止

燃料パイプ、コック、ボンベケース、レギュレー タ等エンジンの燃料系部品は分解しないでくださ い。エンジン不調時やガス漏れ、燃料パイプ破損 等が発生した場合はお買い上げ店に点検を依頼し てください。

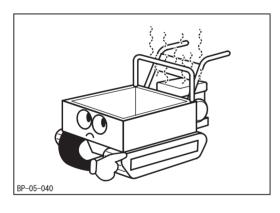


やけどに注意

使用中や使用直後は燃料ボンベやその周辺部が高温になっており、やけどのおそれがあります。各部が冷えるまで触ったり燃料ボンベの交換を行ったりしないでください。

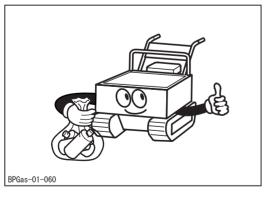


燃料ボンベ廃棄時の注意

燃料ボンベ内のガスは完全に使い切ってから、各 市町村の処理方法に従い適切に廃棄してください。

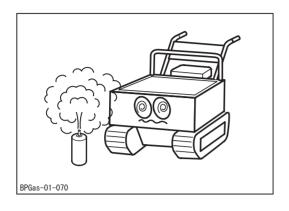

ガスの吸入に注意


ガスを吸い込んだり、目に入ったりした場合は、 直ちに医師の診断を受けてください。

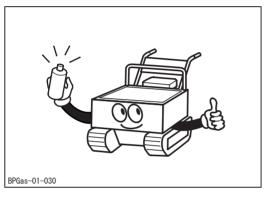

指定燃料ボンベの使用


必ず岩谷産業製燃料ボンベ「イワタニカセットガス」をご使用ください。それ以外の燃料ボンベを使用するとエンジン故障やガス漏れによる火災を起こす可能性があります。

運転前の心得

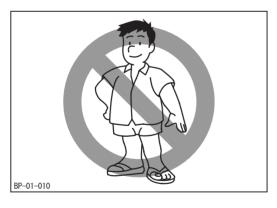


正しい服装と保護具の着用

運転・作業にふさわしい服を着用し、軽装やサン ダル履き等で運転・作業をしないでください。

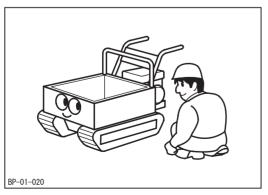

始業点検の励行


運転の前に必ず始業点検を行い、異常箇所はただちに補修してください。

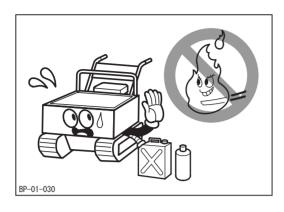

火気厳禁


燃料ボンベ・油脂の取扱時は、火気を近づけない でください。

また、燃料ボンベの取り付け・取り外し時は必ずエンジンを停止し、エンジンが充分冷えるまで待って火気のない換気のよい場所で行ってください。

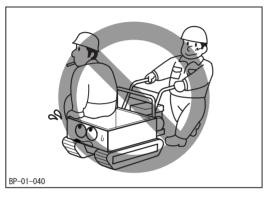

乗車禁止


本製品は乗車できません。また、人を乗せての運転も行わないでください。

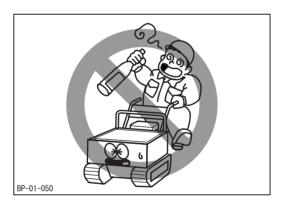

無謀運転禁止


飲酒時や体調不良時には運転・作業を行わないで ください。また、本製品の運転・作業に適さない 人による運転・作業も行わないでください。

運転時の心得

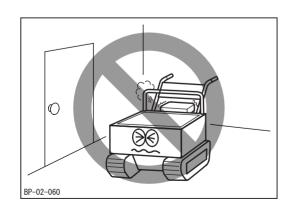


換気の悪い場所での始動・運転禁止

エンジンの始動・運転は必ず換気のよい場所で行 なってください。排気ガスによる中毒のおそれが あります。

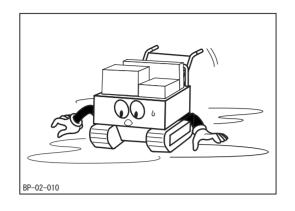


安全速度遵守

発進時は必ず周囲の安全を確認し、走行時は路面 の勾配や状態に応じた速度で走行してください。

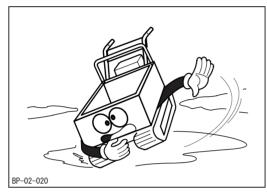


急発進・急加速・急旋回・急停止の禁止

急発進・急加速・急旋回および急停止を行わない でください。運転者が振り回されたり、車両がス リップや転倒をしたりするおそれがあります。

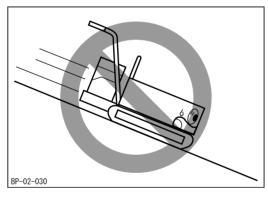

傾斜地での注意


傾斜地では副変速を「低速」にし、低速で走行してください。運転者が振り回されたり、車両がスリップや転倒をしたりするおそれがあります。

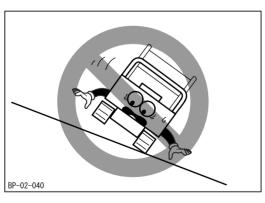

斜面の横断、旋回禁止

斜面を横断しないでください。車両がスリップや 転倒をするおそれがあります。


また、斜面では旋回しないでください。車両が逆 旋回したり、スリップや転倒をしたりするおそれ があります。

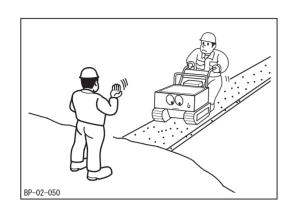

危険な場所では誘導者の指示に従う


見通しの悪い場所や幅の狭い道、傾斜や起伏の激 しい道では誘導者の指示に従い、安全確認を十分 行ってから走行してください。

積載時の心得

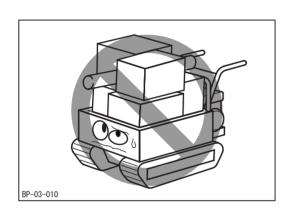


過積載禁止

本製品の最大作業能力を超える積載はしないでください。

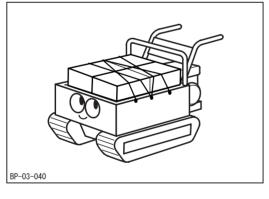


積荷は正しく載せる

積荷は偏荷重にならないよう、荷台に均一に載せ、 ロープ等で固定してください。また、積荷の高さ に注意し、視界を確保するようにしてください。

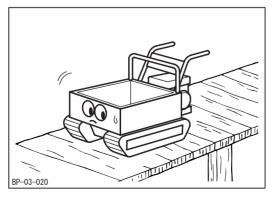


制限重量に注意

木橋等を渡る時は、機械質量と積載量および運転 者の体重の総和が木橋等の制限重量を超えないこ とを確認し、一定速度で慎重に通過してください。

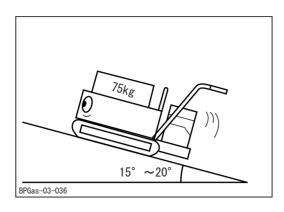

傾斜地での積載量に注意


 15° \sim 20° の傾斜地では、積載量を75kg以下にして走行してください。 20° \sim 25° の傾斜地では、空車で走行してください。 25° を超える急傾斜地では、本製品を使用しないでください。

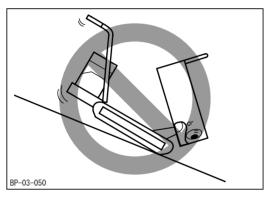

傾斜地でのダンプ操作禁止


傾斜地でのダンプ操作は行わないでください。車 両が転倒するおそれがあります。やむなく傾斜地 でダンプ操作を行う場合は、車体が水平になるよ うにしてください。

駐車時の心得

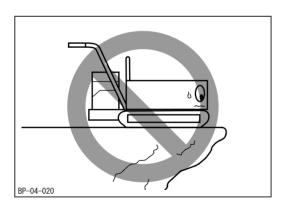

危険な場所での駐停車禁止


駐停車時は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所 には駐停車しないでください。

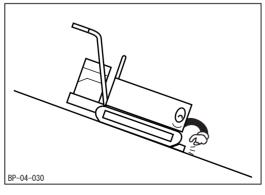

傾斜地での輪止め励行


傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾 斜地に駐車する場合は、輪止めをしてください。

整備時の心得

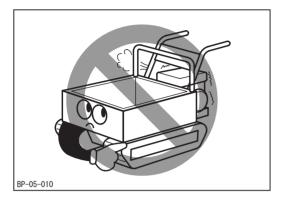


点検・整備時エンジン停止

点検および作業時は必ずエンジンを停止してくだ さい。

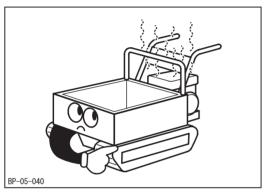

やけどに注意


エンジン停止直後は各部およびオイルが高温になっており、やけどのおそれがありますので、各部が冷えてから作業を行ってください。

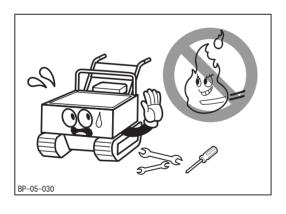

火気厳禁

エンジンの整備時やバッテリの充電時は、火気を 近づけないでください。

各部の名称とはたらき

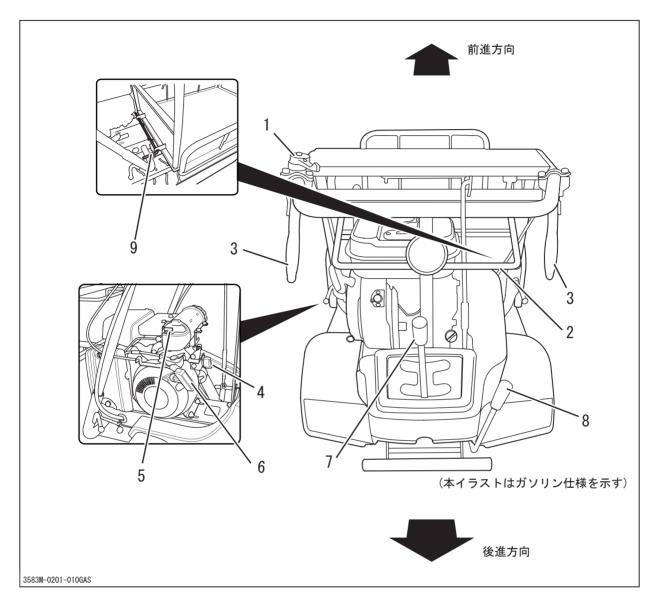

- 1 **アクセルレバー** …… エンジン回転数の増減を行います。
- 2 走行クラッチレバー ・・・・・・エンジンからの動力を断続するときに使用します。
- 3 サイドクラッチレバー ……車両を旋回するときに使用します。
- **4** メインスイッチ ……エンジンを始動または停止するときに使用します。
- **5 燃料コック ……**エンジンを始動するときに使用します。ガスの開閉を行います。
- 6 スタータノブ ………エンジンを始動するときに使用します。

- 9 荷台固定棒 ····・・・・・・・荷台を固定します。ダンプ時はこの棒を外して荷台を上げます。また、荷台の下で作業を行うときは荷台落下防止棒として使用します。

本製品の仕様

▲ 注 意

・本製品の仕様を理解した上で、正しく使用してください。

		T.L.			u 15	BP30
*	名	称	•	五	型 式	サイドフレーム
機	1	械	質	量	kg	120
最	: 7	大 作	業能	力	kN(kg)	1. 47 (150)
機	全			長	mm	1440
	全			幅	mm	600
械	全			高	mm	840
	ク	口 —	ラ 接 地	長	mm	650
寸	ク	ローラ	中心距	離	mm	410
<i>></i> /4-	最	低	地 上	高	mm	50
法	床	面	高	さ	mm	315
荷	荷	箱	長	さ	mm	740 <890>
1,4		側寸法	幅		mm	520 <740>
	L1	例 7 亿	高	さ	mm	150
h-h-	ダ	ン	プ方	式		手動ダンプ
箱	ダ	ン	プ角	度	度	60
エ	名			称		三菱 GM82PNガスカセット
	形			式		空冷4サイクル傾斜形横軸OHV式LPG
	シ	リンダ(内径×行	程)	mm	52×38
	総	排	気	量	cm³(cc)	80.7(80.7)
$ _{\mathcal{V}} $	最	大	出	力	kw(PS)/rpm	1. 25 (1. 7) /3000
$\lfloor \cdot \rfloor$	最	大	トル	ク	$N \cdot m (kgf \cdot m) / rpm$	3. 92 (0. 4) /3000
	始	動	方	式		リコイルスタータ式
	使	用	燃	料		LPG
ジ	燃	料タ	ン ク 容	量		カセットボンベ1本(内容量250g)
~ [定	格連易	克運 転 時	間		カセットボンベ1本で約30分
	使	用	温	度	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	10~40
	潤	滑	油容	量	Q	0. 4
	点	火	方	式		電子点火
	点	火 プ	ラグ品	番		NGK BPR6HS

:	名 称	• <u> </u>	빌 式	BP30 サイドフレーム
走		前進1速	km/h	0. 5
		前進2速	km/h	0.8
		前進3速	km/h	1.3
行	土石油库	前進4速	km/h	1.8
	走 行 速 度	前進5速	km/h	3. 0
		前進6速	km/h	4.9
性		後進1速	km/h	0.6
		後 進 2 速	km/h	2. 3
	最 小 回	転 半 径	m	1.0
能	登 坂	能力	度	25(空車)
動	ク ラ ッ	チ形式		ベルトテンション式
力	主 変 遠	恵 形 式		ギヤスライド
伝	副変	恵 形 式		ギヤスライド
達	操向装	置形式		ドグクラッチ・爪ロック式
装	ブレー	キ 形 式		内拡式ブレーキ
置	トランスミ	ッション油量	Q	1.5

^{〈 〉}内はサイドフレーム延長時

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

付属品明細

No.	部 品	名	個	数	備	考
1	取扱説明書		1		本	書
2	プレート		1			
3	エンジン工具		1			

運転前の準備

始業点検

運転前には必ず始業点検を行ってください。 点検の要領については「**定期点検表」**(☞25ページ)を参照してください。


燃料ボンベの点検と交換

▲ 危 険

・燃料ボンベの取扱い時は火気を近づけないでください。火災や爆発の危険があります。

▲ 警告


- ・燃料ボンベの取扱い時は必ずエンジンを停止してください。
- ・外観上、錆や凹みのある燃料ボンベは使用しないでください。火災や爆発のおそれが あります。
- ・燃料ボンベの取り付け時は、ボンベの口金に土等の異物が付着していないことを確認 してください。異物が付着している場合はきれいに清掃してから取り付けてください。 ガス漏れのおそれがあります。
- ・エンジン停止直後は燃料ボンベやその周辺部が高温になっており、やけどのおそれが ありますので、エンジンが冷えてから作業を行ってください。
- ・エンジン停止時は燃料コックを[止]にしてください。ガスが漏れるおそれがあります。
- ・燃料ボンベのガスは完全に使い切り、使用済みボンベは法令に従って適切な処理をしてください。

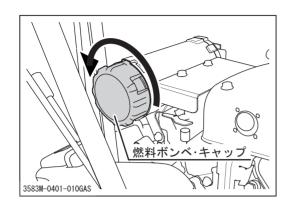


- 1. 燃料コックが[止]であることを確認します。 [止]でない場合は[止]に回します。
- 2. 燃料ボンベ・キャップを押し込みながら左に回し、燃料ボンベを抜き出します。
- 3. 燃料ボンベを振り、残量が少ない場合は新品のボンベを準備します。

♠ アドバイス ─

- ・指定ボンベ:岩谷産業製「イワタニカセットガス」 (内容量250gタイプ)
- 4. ボンベロ金の切欠きが下を向いていることを 確認して、燃料ボンベをボンベケースに確実 に挿入します。

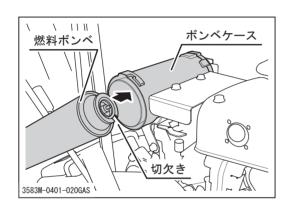

5. 燃料ボンベ・キャップをはめて押し込み、右に回し確実に固定します。

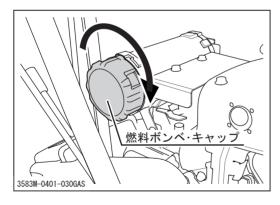

運転のしかた


始動のしかた

▲ 警告


- ・エンジンの始動は必ず換気のよい場所で行ってください。排気ガスによる中毒のおそれがあります。
- ・エンジンの始動は必ず周囲の安全を確認してから行ってください。


▲ 注 意

- ・本機は燃料であるブタンガスの性質上外気温が10℃以下の環境では使用できません。
- ・冬期または寒冷地では十分に暖機運転を行ってください。エンジンが十分に暖まらないうちに運転すると、エンジンの寿命を短くすることになります。

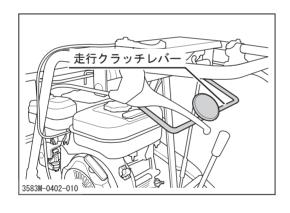


1. 走行クラッチレバーが[停車]にあることを確認します。

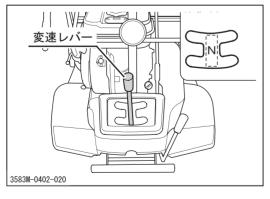


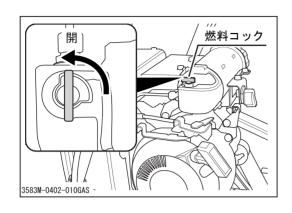


3. 燃料コックを[開]にします。

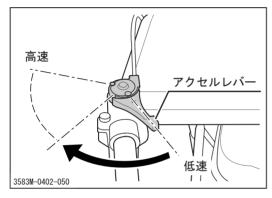


4. アクセルレバーを[高速]側に少し動かします。

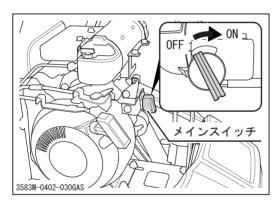

5. メインスイッチを[ON]にします。

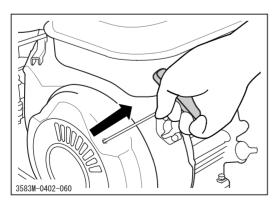

6. スタータノブを勢いよく引き、エンジンを始 動します。

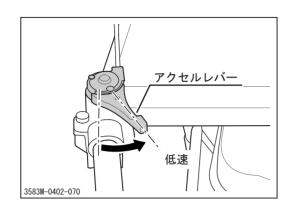

- 7. エンジン始動後、アクセルレバーを[低速]にします。
- 8. 1~2分間、無負荷で暖機運転をします。


トアドバイス _____

・購入後、最初の一週間(約40~50時間)はなら し運転期間として、過負荷をかけないように控 えめな運転を行ってください。


運転のしかた

▲ 警告

- ・運転時は本製品の周辺に人を近づけないでください。
- ・発進時は必ず周囲の安全を確認し、走行時は路面の勾配や状態に応じた速度で走行してください。
- ・急発進・急加速・急旋回を行わないでください。運転者が振り回されたり、車両がス リップや転倒をしたりするおそれがあります。
- ・傾斜地では副変速を「低速」にし、低速で走行してください。運転者が振り回されたり、車両がスリップや転倒をしたりするおそれがあります。
- ・斜面を横断しないでください。車両がスリップや転倒をするおそれがあります。
- ・斜面で旋回しないでください。車両が逆旋回したり、スリップや転倒をしたりするお それがあります。
- ・見通しの悪い場所や幅の狭い道、傾斜や起伏の激しい道では誘導者の指示に従い、安全確認を十分行ってから走行してください。
- ・走行中にメインスイッチを「OFF」にしないでください。

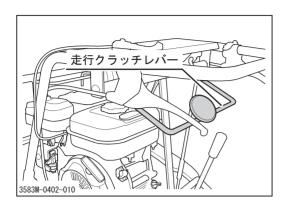


- 1. 車両の前後、左右の安全を確認します。
- 2. 走行クラッチレバーが[停車]にあることを確認します。

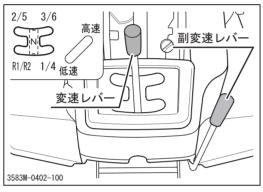


3. 変速レバーおよび副変速レバーを任意の位置に確実に入れます。


- ・各変速位置での走行速度については、「本製品 の仕様」(☞13ページ)を参照してください。
- ・変速レバーが入りにくいときは、走行クラッチレバーを「走行」側へ少し動かしてから再度入れなおすと入りやすくなります。

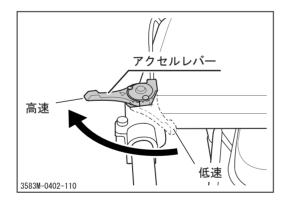


4. アクセルレバーを[高速]側に動かし、エンジンの回転数を上げます。

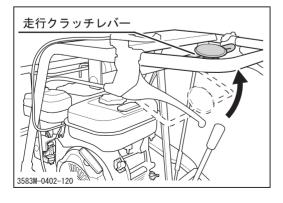

5. 走行クラッチレバーを[走行]にし、車両を発 進します。

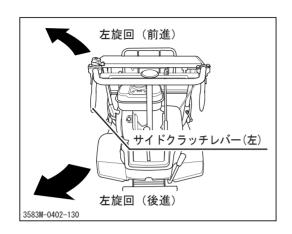

6. 左旋回したい場合は左側のサイドクラッチレバーを握り、旋回します。

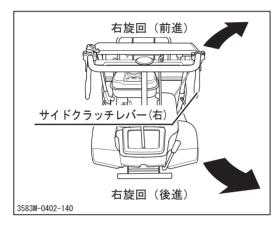


7. 右旋回したい場合は右側のサイドクラッチレ バーを握り、旋回します。


停止のしかた

▲ 警告

- ・急停止を行わないでください。車両がスリップや転倒をするおそれがあります。
- ・停止時は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には停止しないでください。

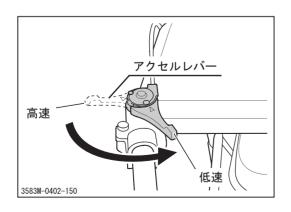

1. アクセルレバーを[低速]側に動かし、車両を 減速します。

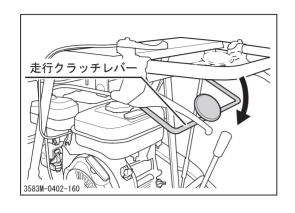


2. 走行クラッチレバーを[停車]にし、車両を停止します。

変速のしかた

▲ 警告

- ・変速操作は必ず車両を停止してから行ってください。
- ・変速操作は確実に行ってください。変速操作が不十分な場合、ギヤ抜けのおそれがあります。

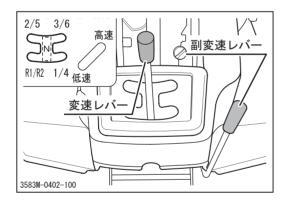

- 1. 車両を確実に停止します。
- 2. 変速レバーおよび副変速レバーを任意の位置 に確実に入れます。


♠アドバイス ─

- ・各変速位置での走行速度については、「本製品 の仕様」(☞13ページ)を参照してください。
- ・変速レバーが入りにくいときは、走行クラッチレバーを「走行」側へ少し動かしてから再度入れなおすと入りやすくなります。


駐車のしかた

▲ 警告


- ・駐車時は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には駐車しないでください。
- ・傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾斜地に駐車する場合は、輪止めをしてください。
- ・作業終了後、運搬、保管時は必ず燃料コックを[止]にしてエンジンを始動し、エンジンが止まるまで運転して燃料パイプ内の残留ガスを抜いてください。ガス抜き後、燃料ボンベを取り外してください。

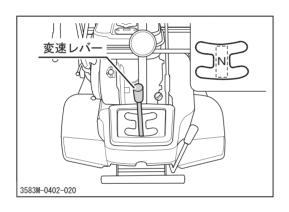

- 1. 車両を確実に停止します。
- 2. アクセルレバーを[低速]にし、エンジン回転数を下げます。
- 3. 変速レバーを[N (ニュートラル)]にします。

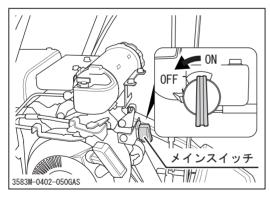

4. メインスイッチを[OFF]にし、エンジンを停止します。

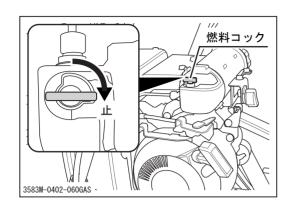

- 5. 燃料コックを[止]にします。
- 6. 保管や運搬などで車両を引き続き使用しない場合は燃料コックが[止]の状態でエンジンを始動し、燃料パイプ内の残留ガスが抜けるまでエンジンを運転します。

♠ アドバイス ───

・エンジン回転数が低回転の状態で長時間使用すると、点火プラグにカーボンがたまりやすくなります。低回転で長時間使用した場合には、エンジン停止前に高回転で連続運転をし、カーボンを除去してください。

作業のしかた


荷台固定棒の操作

▲ 警告


・点検等で荷台を上昇した場合には、必ず荷台固定棒で荷台を確実に支えてください。

▲ 注 意

・荷台を下降する前に、必ず荷台固定棒を元に戻してください。

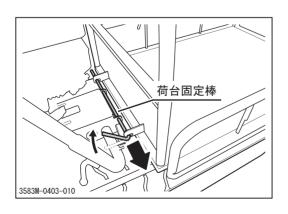

1. 荷台固定棒を引き抜き荷台を上昇します。

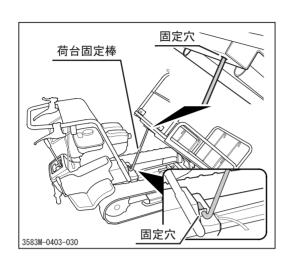


2. 荷台固定棒の短い方を取付版に差込み、荷台 荷台裏面の固定穴に差し込んで荷台落下防止 棒として使用します。


スライド枠の操作

▲ 注 意

- ・スライド枠は必ず固定して使用してください。
- ・スライド枠はラインより引き出して使用しないでください。スライド枠が破損するお それがあります。

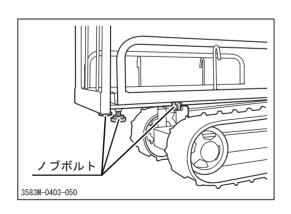

1. ノブボルトを緩め固定を解除します。

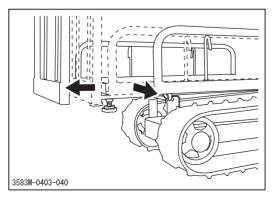

- 2. スライド枠を任意の位置に調整します。
- 3. ノブボルトを締めスライド枠を固定します。

定期点検表

▲ 注 意

・点検や整備を怠ると事故の原因となります。本製品の正常な機能を維持するために下 表を参考に定期点検を行ってください。

エンジンの点検

日常点検

- エンジンオイルの量と汚れ
- エアクリーナエレメントの汚れ
- ・燃料、オイル等の漏れ
- ・各部ボルト緩み、破損
- 異常振動、異常音

定期点検

項目	作業頻度
各部の清掃及び締付点検	8時間毎(毎日)
エンジンオイル点検・補給	8時間毎(毎日) (ほこりの多い場所ではもっと頻繁に行ってください)
エンジンオイル交換	初回25時間目、2回目以降50時間毎
油漏れの点検	8時間毎(毎日)
エアクリーナの点検・清掃	8時間毎(毎日) (ほこりの多い場所ではもっと頻繁に行ってください)
リコイルスタータ周辺の清掃	8時間毎(毎日) (ほこりの多い場所ではもっと頻繁に行ってください)
マフラーカバー周辺の清掃	8時間毎(毎日) (ほこりの多い場所ではもっと頻繁に行ってください)
点火プラグの点検・清掃	50時間毎
燃焼室カーボン除去	100時間毎(販売店に依頼してください)
バルブ隙間の点検・調整	100時間毎(販売店に依頼してください)
燃料ホース交換	3年毎(但し、必要に応じ交換してください)

車両の点検

- ・始業点検は毎日、月次点検は1ヶ月に1回、年次点検は1年に1回行ってください。
- ・下記の点検内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身で実施できない点検内容については販売店(当社センター)へ依頼してください。

							点	検時	期		
:	項	目	点	検	内	容	始業			備	考
			著しい欠り	け、劣化また	は摩耗がない	こと	0	0	0		
	クロ	・・・ラ	緩みまたり	は張り過ぎが	ぶないこと		0	0	0	点検/調整:	☞ 34ページ
			張りボル	トに変形、腐	5食がないこと		0	0	0		
		, ン ス ション	走行時に: いこと	ギヤ抜け、異	音または異常	発熱がな	0	0	0		
١. ا	ミッ	√ ∃ √	ケース周辺	辺からの油漏	引れがないこと			0	0		
走	T 7 0	e a. 1	Vベルト	に著しい摩邦	きまたは損傷が	ないこと		0	0	点検:☞36	ページ
	V	シルト	ベルトの	脹りが基準値	正以内であるこ	と		0	0	点検/調整:	☞36ページ
				—	ラッチを切っ 完全に切れる			0	0		
4=	走行	クラッチ		を接続した時	Fに滑りがなく			0	0		
行	⁷				 ぶ適正であるこ	<u>ل</u>				点檢/調整:	☞ 37ページ
	ブレ	· - +		作動時に25度	気配で停止状			0	0	THE POPULATION OF THE POPULATI	
					 €実に作動する	- <u>}</u>	0	0			
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		 きしろが適正					占給/調整・	☞38ページ
装	サクラ	イド・ッチ	٤	20 40 A O J	10 0 9/2 過止		0	0	0	//////////////////////////////////////	200
	, ,			損傷および接 び付きがない	を続部のガタな いこと	らびに各		0	0		
			亀裂、変形	形および著し	い摩耗がない	こと	0	0	0		
	游	動輪	軸部にガ	タ、異音また	は異常発熱が	ないこと	0	0	0		
置	-	型 押コケット	取付ボル	トおよびナッ	・トに緩みまた	は脱落が		0			
	<i>^</i>	コクット	ないこと								
			軸部周辺。	より油漏れが	ぶないこと			0	0		
	口	ッド	ロッド、 損傷がない		「ワイヤ類に変	形または		0	0		
	リ ワ ィ	ンクヤ類	連結部に組ないこと	緩み、ガタま	たはワリピン	の欠損が		0	0		


										点	検時	期		
	項 目 				点	点 検		容	始 業		年次	備	考	
	車			7	枠	亀裂、変	形または腐食	がないこと			\circ	0		
車	お 車		ょ		び 体	取付ボル ないこと	トおよびナッ	トに緩みま	たは脱落が		0	0		
体						亀裂、変	形がないこと				0	0		
	力		バ		_	取付ボル ないこと	トおよびナッ	トに緩みま	たは脱落が		0	0		
安						荷台の上	下が円滑にお	こなえるこ	と		0	0		
全	荷			-	台	ドアの開	閉またはロッ	クに異常が	ないこと		0	0		
الله	お		ょ	Ĭ	び	亀裂、変	形または腐食	がないこと			0	0		
装置	荷			<u>J</u>	扉	取付ボル ないこと	トおよびナッ	トに緩みま	たは脱落が		0	0		
等	荷	台	固	定	棒	荷台固定	棒に変形がな	いこと			0	0		
可	マ		_		ク	注意、指 と	示銘板等に汚	 れまたは損	傷がないこ	0	0	0		

給油一覧表

項目	補	給(交	換)	時	期	推	奨	品	容	量	
燃 彩	随時							1	岩谷産業製「イワタニカセット ガス」内容量250gタイプ				
エンジンオイル	補給	毎日点検し不足時に補給						エンジンオイル					
	交換	初回:	初回:25時間					API分類	API分類 SE級以上				
		2回目	2回目以降:50時間毎						SAE分類 10W-30				
トランスミッションオイル	交換	初回:	初回:50時間						ル				
		2回目以降:500時間毎				API分類 GL4または5			1.	50			
								SAE分類	#80				

給脂•注油一覧表

項			目	補	給	(交	換)	時	期	推	奨	品	容	量
給	脂	筃	所	半年	毎							シャーシ	/グリース		-	-
注	油	筃	所	半年	毎							ギヤオイ	゚ル			
												API分類	GL4 または 5		-	-
												SAE分類	#80			

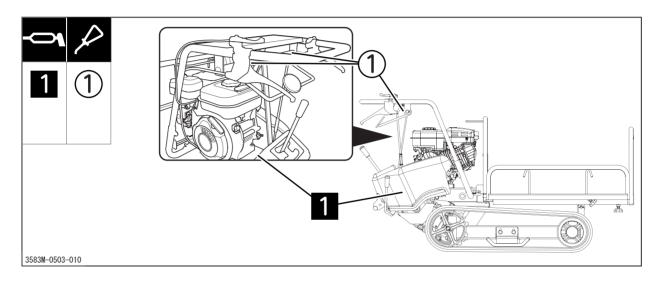

♠アドバイス ■

- ・手動式のグリースポンプを使用の場合は5~6回突いてください。途中でポンプハンドルが 重くなったら、直ちに給脂を中止してください。
- ・エア式のグリースポンプを使用の場合は2~3秒で十分です。

消耗部品(交換部品)一覧表

▲ 注 意

・弊社製品のメンテナンスや部品交換を実施されるときは、必ず当社純正部品をご使用ください。純正部品以外をご使用になりますと、保証が適用されない場合もありますのでご注意ください。


項	目	部品番号	交	換	1	ン	タ	_	バ	ル	個	数
エンジン												
エアクリーナエレメント		277-32611-07	不具	合がす	あれに	ず交換	:					1
点火プラグ(NGK BPR-6HS)		065-01407-40	不具	合がす	あれた	ば交換	;					1
走行装置												
Vベルト (SA30)		08511300030	不具	合がす	あれに	ず交換	:					1
クローラ		35832022000	不具	合がす	あれた	ば交換	;				4	2
ブレーキシューセット		73069901000	不具	合がす	あれた	ば交換	;					1

カバーの取り外しかた・取り付けかた

▲ 注 意


- ・カバーの取り外し・取り付け時に手や指をはさまないように十分注意してください。
- ・点検および作業を行うために開けたり外したりしたカバーは、作業終了後必ず元に戻 してください。

フェンダー

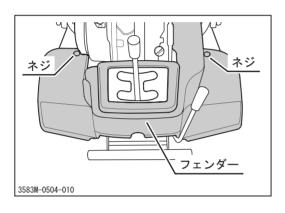

取り外し

1. ネジ(2本)を取り外し、フェンダーを取り外します。

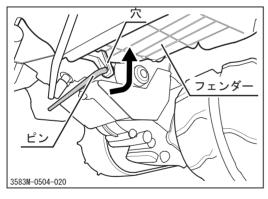

2. フェンダーを前方にずらしフレーム側のピン を外して上に持ち上げます。

取り付け

- 1. カバーの穴に車体側のピンを通し、カバーを 取り付けます。
- 2. ネジを取り付けます。

エンジン

▲ 警告

- ・作業時は必ずエンジンを停止してください。
- ・エンジン停止直後はエンジンオイルおよびエンジン各部が高温になっており、やけど のおそれがありますので、エンジンが冷えてから作業を行ってください。

エンジンオイルの点検・補給・交換

▲ 警告


・廃油は法令に従って適切な処理をしてください。

▲ 注 意

・オイルの補給がおろそかになると、エンジン故障の原因となりますので、指定のオイルを過不足なく補給してください。


♠ アドバイス ■


- ・オイル量はエンジン始動前かエンジン停止後約10分たってから行ってください。エンジン 停止直後はエンジン各部にオイルが残留しており、正確なオイル量が点検できません。
- 指定オイル: ☎27ページ
- ・オイル量: ☞27ページ

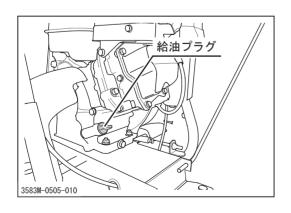

点検

- 1. 車体を水平な場所に駐車します。
- 2. 給油プラグを取り外します。
- 3. オイルの点検を行います。
- 4. 給油プラグを取り付けます。

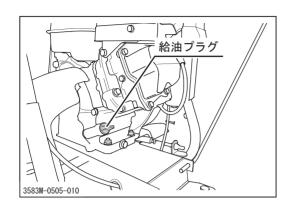

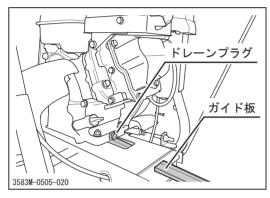

補給

- 1. 車体を水平な場所に駐車します。
- 2. 給油プラグを取り外します。
- 3. オイルの補給を行います。
- 4. オイル量を点検します。
- 5. 給油プラグを取り付けます。


交換

- 1. オイルを抜き取る適当な容器を用意します。
- 2. 荷箱固定棒を外し荷箱を上げ、荷台固定棒を落下防止棒として確実に荷箱を固定します。
- 3. フレーム前の角穴にガイド版を奥まで挿入します。
- 4. ドレーンプラグを取り外し、オイルを排出します。
- 5. ドレーンプラグを取り付けます。
- 6. オイルを補給します。
- 7. ガイド板を取り外します。
- 8. 荷台固定棒を外し荷箱を下降します。
- 9. 荷箱を荷台固定棒で固定します。

エアクリーナの清掃・交換

▲ 注 意

- ・エレメントの汚れがひどくなると、エンジンの始動不良、出力不足、寿命低下を引き 起こすため、定期的に清掃するように心がけてください。
- ・エレメントに穴が開いている場合は、すぐに新品と交換してください。

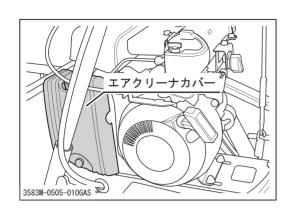


- 1. エアクリーナカバーを取り外し、エアクリーナーエレメント確認します。エレメントが破損している場合は交換します。
- 2. エレメントを白灯油で洗浄します。
- 3. エレメントにエンジンオイルを浸し、固く 絞ってから取り付けます。
- 4. エアクリーナカバーを取り付けます。

点火プラグの点検・清掃・交換

▲ 注 意

- ・点火プラグキャップを取り外すときはキャップを持って取り外してください。コード を引っ張ると断線するおそれがあります。
- ・点火プラグに破損がある場合は、すぐに新品と交換してください。

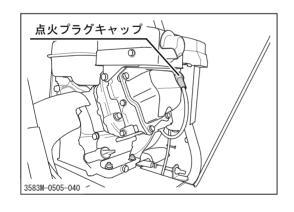

- 1. 荷台を上昇し、荷台固定棒で確実に固定します。
- 2. 点火プラグキャップ、点火プラグを取り外します。
- 3. 点火プラグに破損や磨耗がないか確認します。 破損や磨耗がある場合は交換します。
- 4. 電極に付着したカーボンを取り除き、電極スキマを調整します。
- 5. 点火プラグキャップ、点火プラグを取り付け、 荷台を下降します。

№ アドバイス —

電極スキマ: 0.7mm。

走行装置

▲ 警告

- ・作業時は必ずエンジンを停止してください。
- ・エンジン停止直後はオイルおよび各部が高温になっており、やけどのおそれがありま すので、各部が冷えてから作業を行ってください。

クローラの点検・調整

▲ 警告


・作業時はジャッキが外れないように確実に固定してください

▲ 注 意

・クローラは必ず適正な張りで使用してください。脱輪したり、クローラの寿命が短く なったりするおそれがあります。


♠ アドバイス ■

・クローラは新品時には初期伸びが、走行距離が多くなるとスプロケットとのなじみによる 緩みが発生しますので、定期的に点検・調整を行ってください。

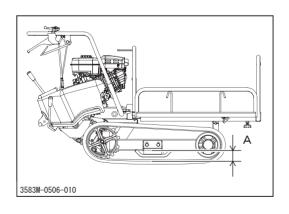

点検

- 1. 車両をジャッキアップし、地面と平行になる ように浮かせます。
- 2. クローラとフレームの隙間Aが50~55mmの範囲にあるか点検します。適正でない場合には調整します。
- 3. 車両を降ろします。

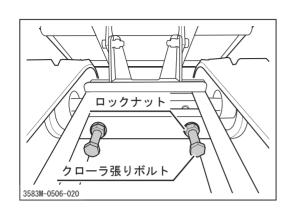

調整

- 1. 車両をジャッキアップし、地面と平行になるように浮かせます。
- 2. ロックナットを緩めます
- 3. クローラとフレームの隙間Aが50~55mmになるようにクローラ張りボルトで調整します。
- 4. ロックナットを確実に締め付けます。
- 5. 車両を降ろします。


トランスミッションオイルの交換

▲ 警告


・廃油は法令に従って適切な処理をしてください。

♠ アドバイス ──

・指定オイル: ☞27ページ・オイル量: ☞27ページ

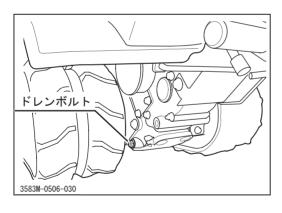

- 1. 車体を水平な場所に停止します。
- 2. オイルを抜き取る適当な容器を用意します。
- 3. ドレーンプラグを取り外し、オイルを排出します。
- 4. ドレーンプラグを取り付けます。

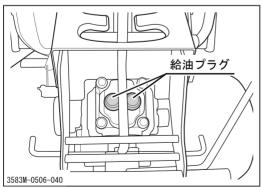


- 5. フェンダーを取り外します。
- 6. 給油プラグを取り外します。
- 7. じょうご等を使用し、給油口より指定のオイルを補給します。
- 8. 給油プラグを取り付けます。
- 9. フェンダーを取り付けます。

Vベルトの点検・調整

▲ 注 意

・ベルトがすべる場合にはベルトの張りを調整してください。ベルトの寿命が短くなる おそれがあります。



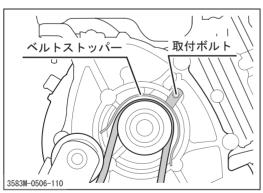

点検

- 1. フェンダーを取り外します。
- 2. Vベルトに損傷がないか点検します。損傷が ある場合は交換します。交換は販売店へ依頼 してください。
- 3. フェンダーを取り付けます。

調整

- 1. 走行クラッチレバーを「停車」にします。
- 2. ロックナットを緩めます。
- 3. ベルトがすべる場合は、走行クラッチレバーが「走行」位置にてターンバックルを調整し、スプリングが3~4mm伸びるように調整します。
- 4. 走行クラッチの切れが悪い場合は、ベルトストッパーを調整します。ベルトストッパーは取付ボルトを緩め、走行クラッチレバーが「走行」位置にある場合はベルトに接触しないように、「停車」位置にある場合はつき回りしないように調整し、取付ボルトを締め付けます。
- 5. ロックナットを締め付けます。


▶ アドバイス ──


・Vベルトの張り調整をした場合は必ずブレーキの調整も行って下さい。

ブレーキの点検・調整

▲ 警告

・ブレーキの効きが少しでも甘くなったらすぐに調整を行ってください。

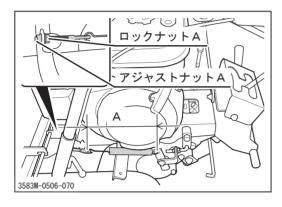

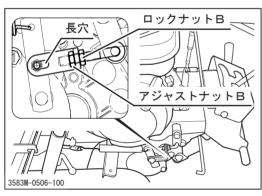


点検

- 1. フェンダーを取り外します。
- 2. 走行クラッチレバーを「停車」の位置に入れます。
- 3. スプリングの長さAが170~174mmであるか点 検します。適正でない場合には調整します。
- 4. 荷台を下降します。


調整

- 1. フェンダーを取り外します。
- 2. ロックナットAを緩めます。
- 3. 走行クラッチレバーを「停車」位置にします。
- 4. スプリングの長さAが170~174mmになるよう にアジャストナットAで調整します。
- 5. ロックナットAを締め付けます。
- 6. ロックナットBを緩めます。
- 7. 走行クラッチレバーを「走行」位置にし、ブレーキが解除状態になるように、また長穴に遊びが出来るようにアジャストナットBで調整します
- 8. ロックナットBを締め付けます。
- 9. フェンダーを取り付けます。

サイドクラッチの調整

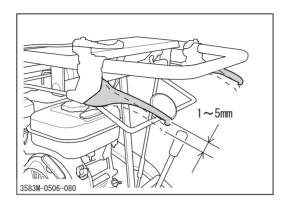

1. 荷台を上昇し、荷台固定棒で確実に固定します。

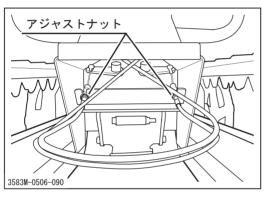

- 2. サイドクラッチレバーの遊びが1~5mmになる ようにアジャストナットで調整します。
- 3. 荷台を下降します。

使用後のお手入れ

▲ 警告

・作業終了後、運搬、保管時は必ず燃料コックを[止]にしてエンジンを始動し、エンジンが止まるまで運転して燃料パイプ内の残留ガスを抜いてください。ガス抜き後、燃料ボンベを取り外してください。

▲ 注 意

- ・エンジンや操作パネルの水洗いはしないでください。水の浸入による故障や錆び付き のおそれがあります。
- ・付着物は凍結して故障の原因となりますので、きれいに取り除いてください。
- ・凍結して運転不能となった場合は無理に動かさないでください。

通常使用後のお手入れ

- 1. 「**駐車のしかた**」(**②**22ページ)の手順に従って車両を駐車し、残留ガスを抜いて燃料 ボンベを取り外します。
- 2. 使用後は車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 3. 屋外に保管する場合は、エンジンが十分冷えてから防水カバー等をかけて保管します。

寒冷期使用後のお手入れ

- 1. 「**駐車のしかた**」 (***22ページ) の手順に従って車両を駐車し、残留ガスを抜いて燃料 ボンベを取り外します。
- 2. 使用後は車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 3. コンクリートか硬い乾燥した地面に駐車します。
- 4. 屋外に保管する場合は、エンジンが十分冷えてから防水カバー等をかけて保管します。

長期保管のしかた

▲ 警告

- ・火気のある場所に格納しないでください。火災のおそれがあります。
- ・作業終了後、運搬、保管時は必ず燃料コックを[止]にしてエンジンを始動し、エンジンが止まるまで運転して燃料パイプ内の残留ガスを抜いてください。ガス抜き後、燃料ボンベを取り外してください。

▲ 注 意

- ・エンジンや操作パネルの水洗いはしないでください。水の浸入による故障や錆び付き のおそれがあります。
- ・付着物は凍結して故障の原因となりますので、きれいに取り除いてください。
- ・湿気やほこりの多い場所に格納しないでください。
- 1. 「**駐車のしかた**」(***22ページ) の手順に従って車両を駐車し、残留ガスを抜いて燃料 ボンベを取り外します。
- 2. 車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 3. 点火プラグを外して、シリンダ内にエンジンオイルを2~3cc。注入し、スタータノブを 引いてクランク軸を数回転回した後に点火プラグを取り付け、再度スタータノブを引き、 圧縮のあるところで止めます。
- 4. 車体とエンジンを油のしみた布で清掃します。
- 5. エンジンが十分冷えていることを確認し、防水カバー等をかけて保管します。

不具合診断表

▲ 注 意

- ・不具合と考えられる現象が起きた場合は本製品の使用を停止し、下記の不具合診断表を参照して適切な処置をとってください。不具合診断表に記載されていない不具合が発生した場合や、適切な処置をとっても不具合が解消されない場合は、販売店(当社センター)へ連絡してください。
- ・下記の処置内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。お客様自身で実施できない処置内容については販売店 (当社センター)へ依頼してください。

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置	参照
		燃料切れ	→補給する	14ページ
		気温が低い(10℃未満)	→暖かくなるまで待つ	
	エンジンがかからないまたはかかりにくい	燃料コックが[止]になっ ている	→燃料コックを開く	17ページ
		点火プラグの着火不良	→清掃または交換する	33ページ
			→「燃料ボンベの点検と	
			交換」の手順に従って	
			燃料ボンベを挿入しな	
		ガスが漏れている	おし、始動不可、ある	14ページ
			いはガス臭が続く場合	
			は販売店へお問い合わ	
エンジン			せください	
関 連		その他(上記以外)	→「始動のしかた」の手	16ページ
			順に従って再始動を試	
			み、始動不可能の場合	
			は販売店へお問い合わ	
			せください	
	すぐにエンストする	暖気不足	→十分暖気する	18ページ
	エンジンが突然停止した	燃料切れ	→補給する	14ページ
		その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	
	アイドリング不良 (エン ジン回転にムラがある)	エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	33ページ
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	


発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置	参	照
	出力または加速不足	燃料不良	→交換する		
		エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	33~~	ージ
		Vベルトの緩み	→調整する	36~	ージ
		過積載	→積荷を減らす		
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ ください		
	エンジンまたはエンジン		→販売店へお問い合わせ		
	 付近から異音または振動		ください		
	がする				
	エンジンオイルの消費が		→販売店へお問い合わせ		
	早い		ください		
エンジン	オーバーヒートする	エンジンオイルの不足	→補給する	31~	ージ
		エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	33~	ージ
関連	燃料の消費が早い	その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ		
			ください		
		エアクリーナの目詰まり	→清掃または交換する	33~	ージ
		その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ		
			ください		
	白煙が多量に出る (排気状態の不良)	燃料不良	→交換する		
		エンジンオイルの粘度不	→適正なオイルと交換す	31~	ージ
		適正	る		
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ		
			ください		
	アクセルレバーが引っか		→販売店へお問い合わせ		
	かる		ください		
走行装置関連		ギヤが完全に入っていな	→ギヤを確実に入れる		
		V)			
		Vベルトの緩み	→調整する	36~	
	クラッチをつないでも車	その他(上記以外)	→「運転のしかた」の手	16~	ージ
	体が動かない		順に従って運転を試み、		
			走行不可能の場合は販		
			売店へお問い合わせく		
			ださい		
	クラッチの切れが悪い	Vベルトの調整不良	→調整する	36~	
	Vベルトが滑る	Vベルトの緩み	→調整する	36~	ージ

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置	参照
走行装置 関 連		ギヤが完全に入っていな	→ギヤを確実に入れる	
	ギヤ抜けする	V)		
		過積載	→積荷を減らす	
		その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	
		サイドクラッチの調整不	→調整する	38ページ
	旋回が円滑に行えない	良		
		その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	
	スプロケット、遊動輪よ		→販売店へお問い合わせ	
	り不連続音または異常発		ください	
	熱がある。			
制動装置	ブレーキの効きが悪い	ブレーキの調整不良	→調整する	37ページ
		ブレーキドラム内に水が	→何回かブレーキをかけ	
		浸入	て中の水を乾かす	
		過積載	→積荷を減らす	
		その他 (上記以外)	→販売店へお問い合わせ	
			ください	

トラックへの積み降ろし要領

▲ 警告

- ・トラックは平坦な場所に停め、必ず輪止めをしてください。
- ・作業中は車両およびアユミ板の周辺には人を近づけないでください。
- ・アユミ板は、十分な強度(機械質量と運転者の体重の総和に十分耐え得ること)、幅 (クローラ幅の2倍以上)、長さ(トラックの荷台床面高さの4倍以上)のあるすべり 止め付きのものを使用してください。
- ・アユミ板のフックは荷台との段差がなく、また、ずれないように確実にかけてください。
- ・前進でゆっくりと積み込んでください。
- ・アユミ板の上で旋回を行わないでください。転落のおそれがあります。
- ・輸送中に車両が動かないように荷台に確実に固定してください。
- ・作業終了後、運搬、保管時は必ず燃料コックを[止]にしてエンジンを始動し、エンジンが止まるまで運転して燃料パイプ内の残留ガスを抜いてください。ガス抜き後、燃料ボンベを取り外してください。

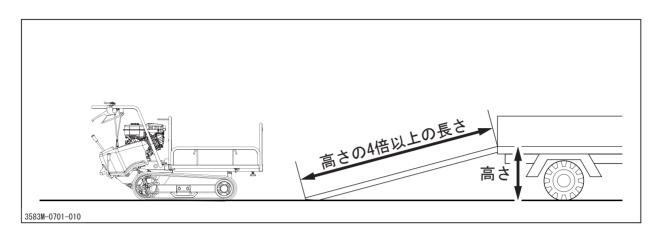

- 1. トラックを平坦な場所に停め、輪止めをします。
- 2. アユミ板のフックを荷台との段差がなく、また、ずれないように確実にかけます。
- 3. 前進でゆっくりと積み込みます。
- 4. 「**駐車のしかた**」(\$\sigma 22^\circles \sigma) の手順に従い、車両を駐車し、ロープ、ワイヤ等で車両を荷台に確実に固定します。